



# iGuzzini

NORTH AMERICA





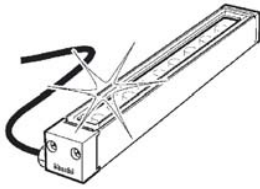



## LINEALUCE MINI

- EN **WARNING:**  
THE SAFETY OF THIS FIXTURE IS GUARANTEED ONLY IF YOU COMPLY WITH THESE INSTRUCTIONS; REMEMBER TO CONSERVE IN A SAFE PLACE.
- FR **ATTENTION:**  
LA SECURITE DE L'APPAREIL N'EST GARANTIE QU'EN CAS D'UTILISATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS SUIVANTES; IL FAUT PAR CONSEQUENT LES CONSERVER.
- ES **ATENCION:**  
LA SEGURIDAD DEL APARATO SE GARANTIZA SOLO CUMPLIENDO CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES; POR ELLO, ES NECESARIO CONSERVARLAS.

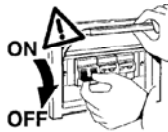

ART.	L (mm)
BI11 - BI12	792
BH16 - BH17 - BH22 - BH23 BK40 - BK41 - BK84 - BK85	1056
BI13 - BI14	1321
BH18 - BH19 - BH24 - BH25	1585



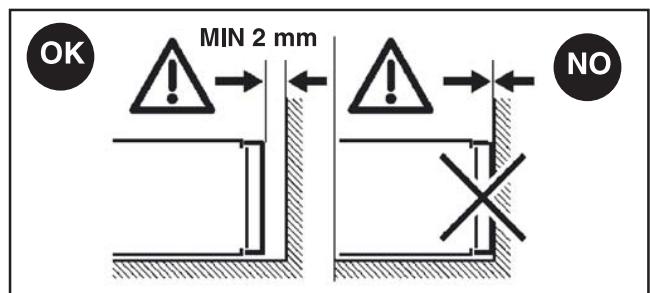
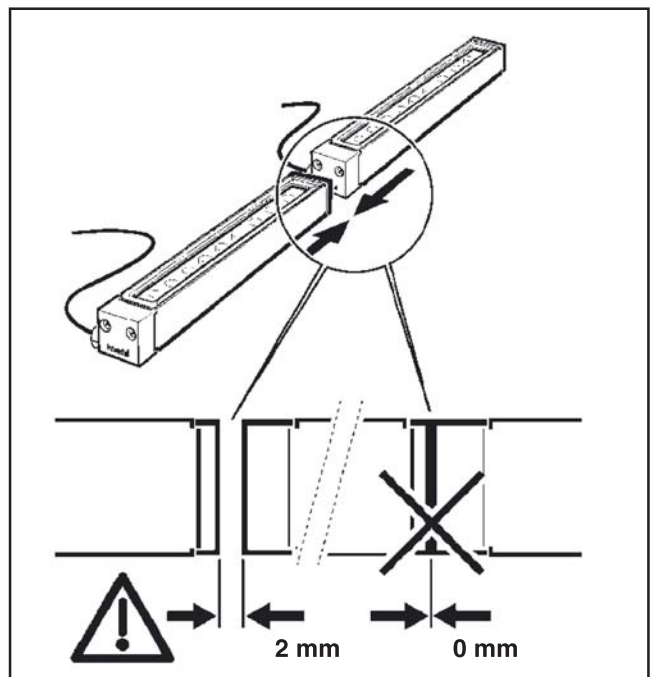
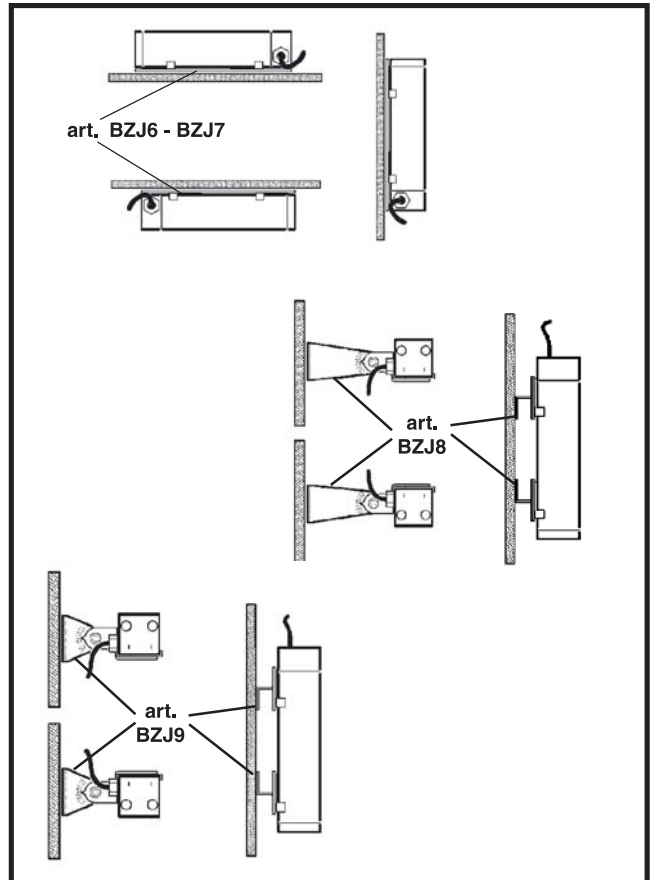
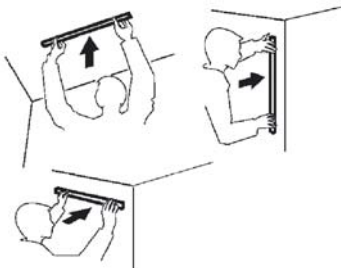
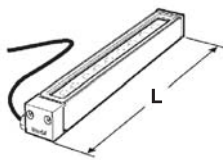







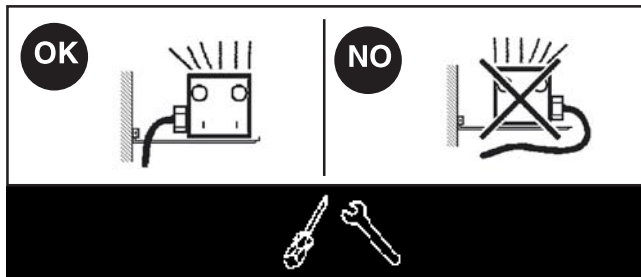


INSTALLATION OF THE MECHANICAL SUPPORTS  
 INSTALLATION DES SUPPORTS MECANIQUES  
 INSTALACIÓN DE LOS SOPORTES MECÁNICOS





TABLE OF CENTRE TO CENTRE DISTANCES OF HOLING  
 TABLEAU DES ESPACEMENT DE PERCAGE  
 TABLA INTER - EJES DE PERFORACION

ART.	BZJ8 BZJ9 K (mm)	BZJ6 K (mm)	BZJ7 K (mm)
BH14 - BH15 - BH20 - BH21 - BK36 BK37 - BK80 - BK81	220		
BI11 - BI12		265	/
BH16 - BH17 - BH22 - BH23 - BK40 BK41 - BK84 - BK85	400		
BI13 - BI14			600
BH18 - BH19 - BH24 - BH25		/	

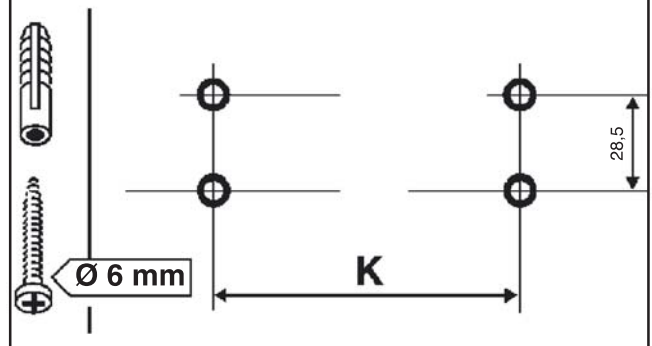
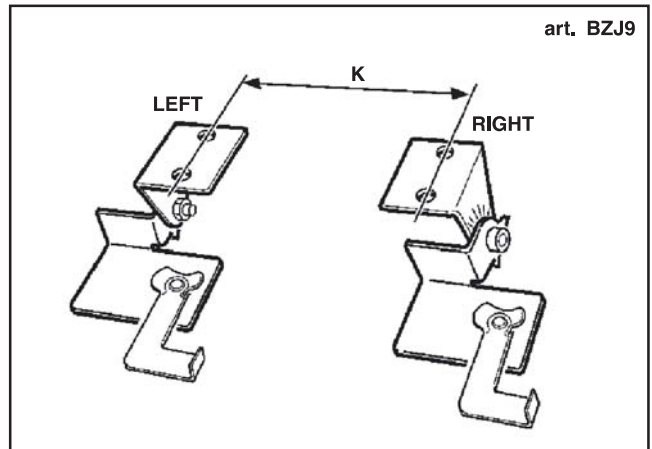
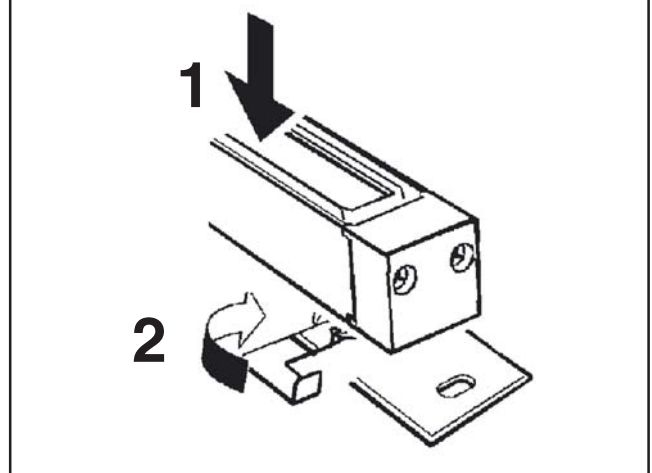
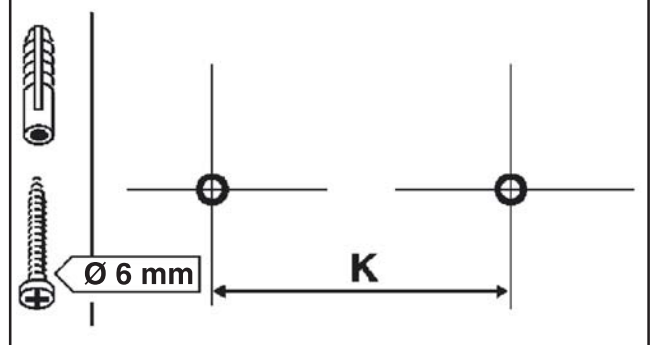
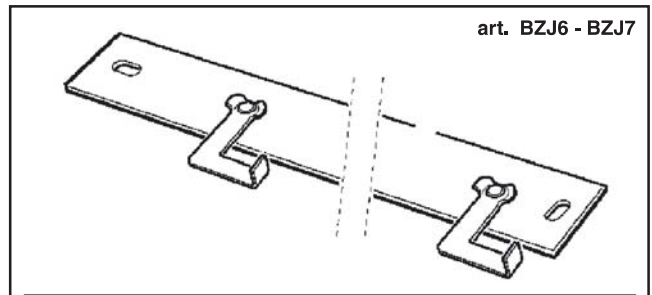
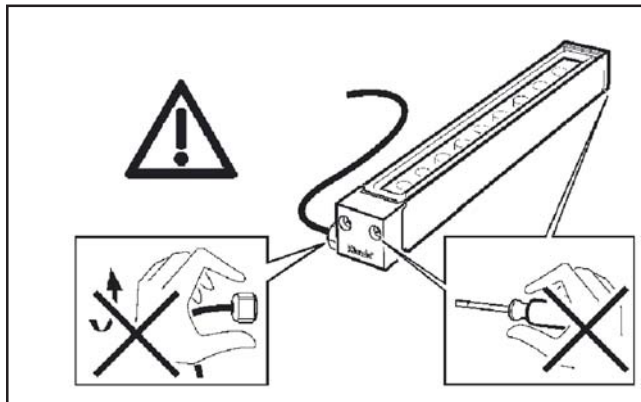
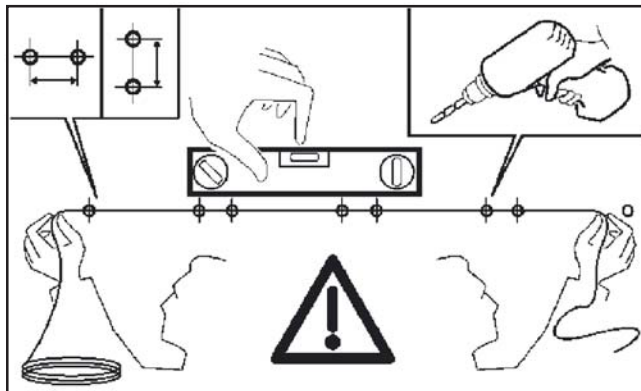


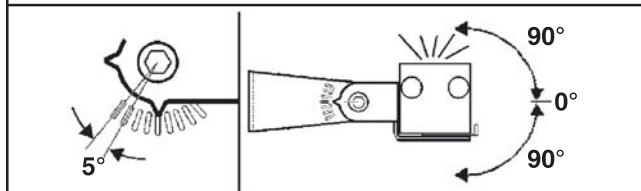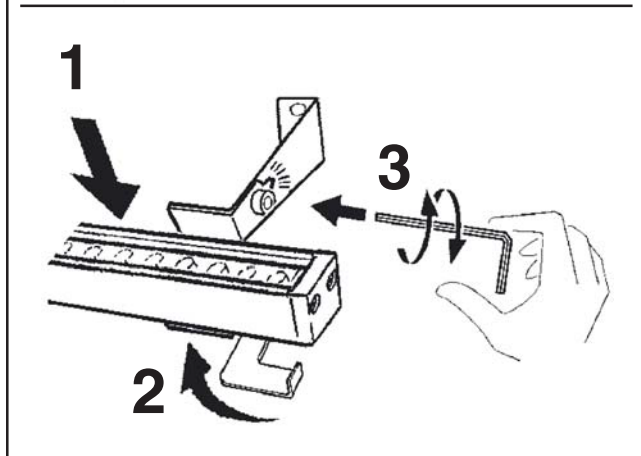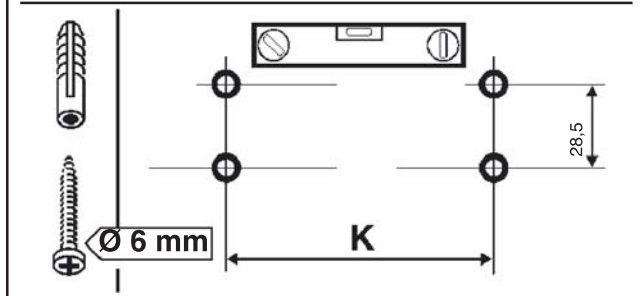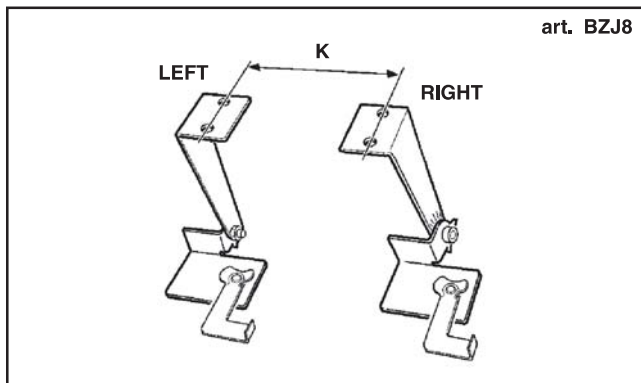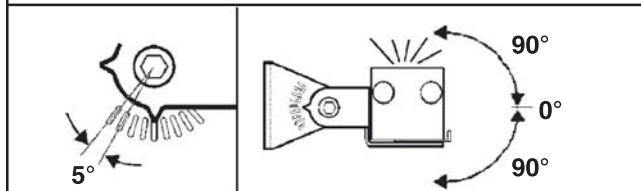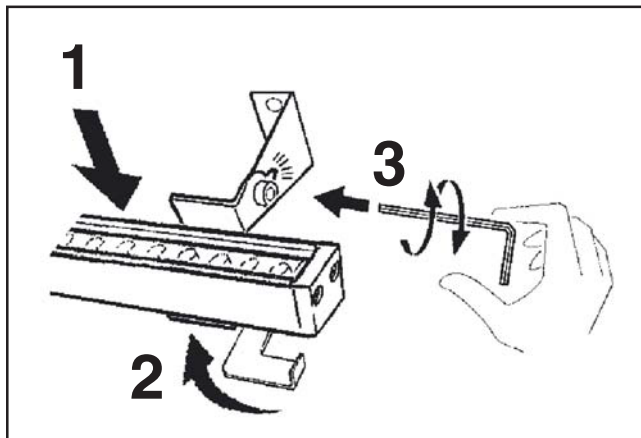

art. BZJ8 - BZJ9

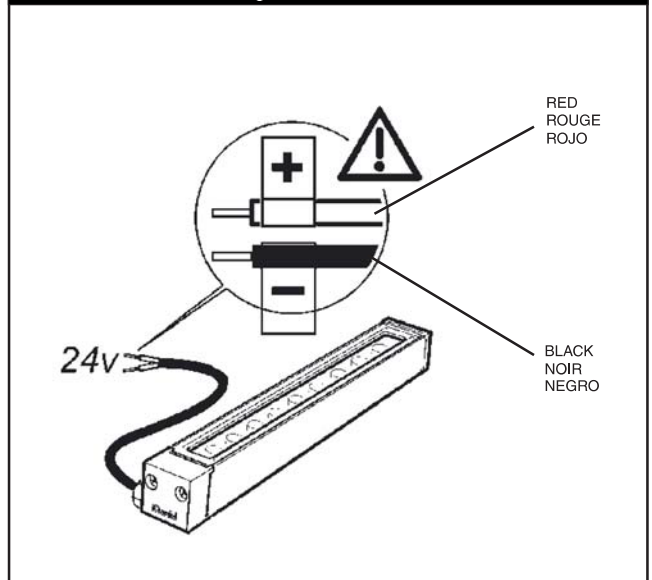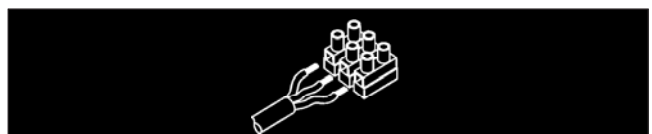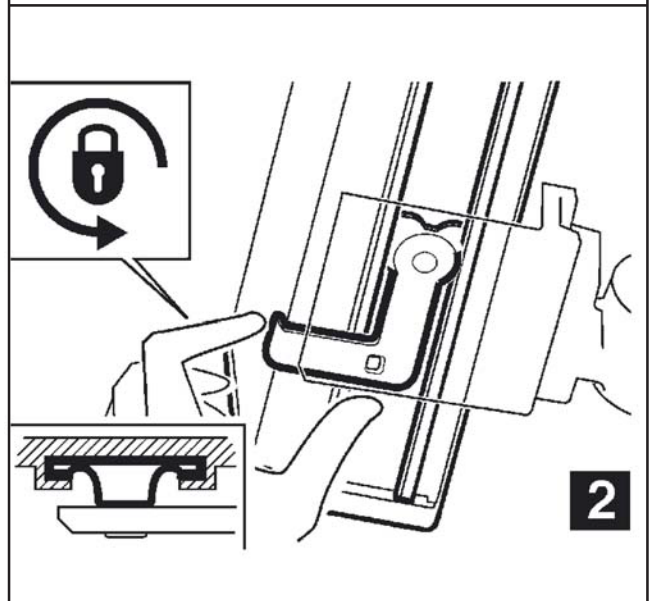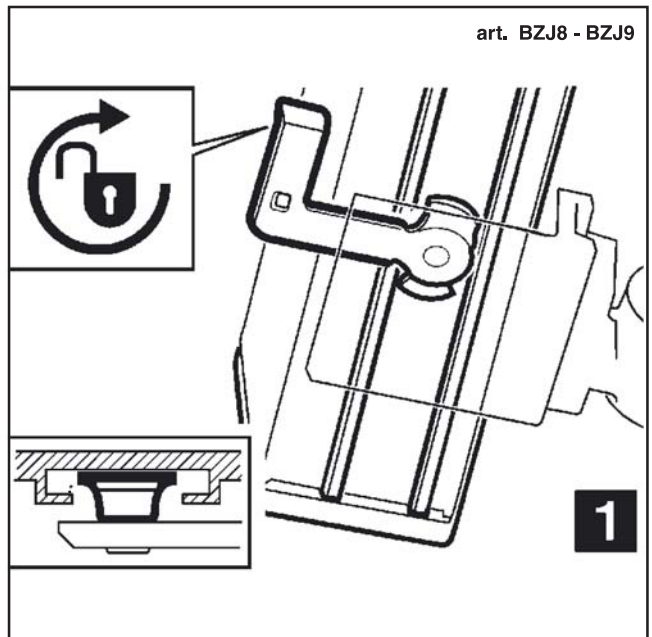


BZK7

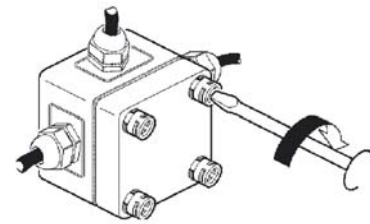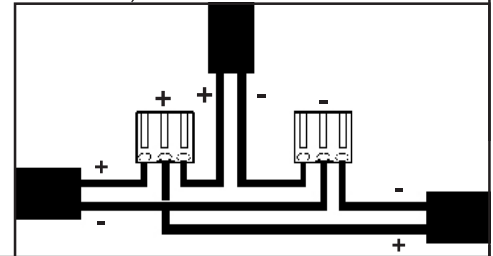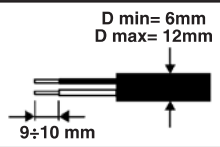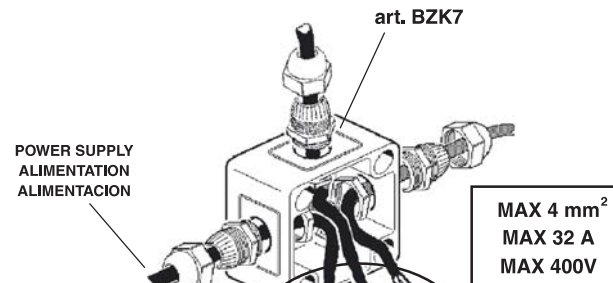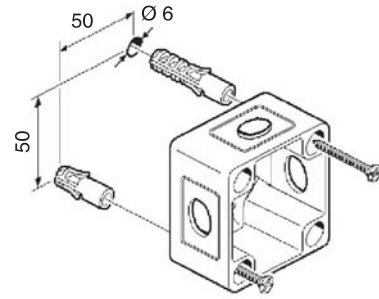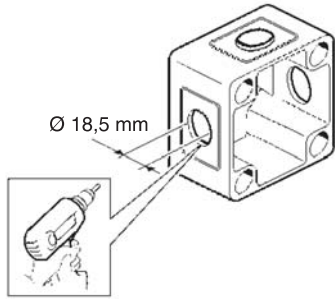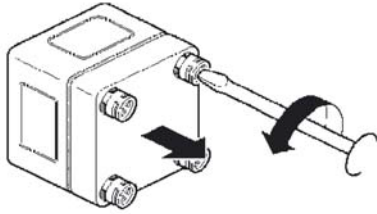


EXAMPLE  
EXEMPLE  
EJEMPLO


BZK7

BZK6

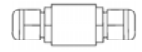

24Vdc  
POWER SUPPLY  
ALIMENTATION  
ALIMENTACIÓN

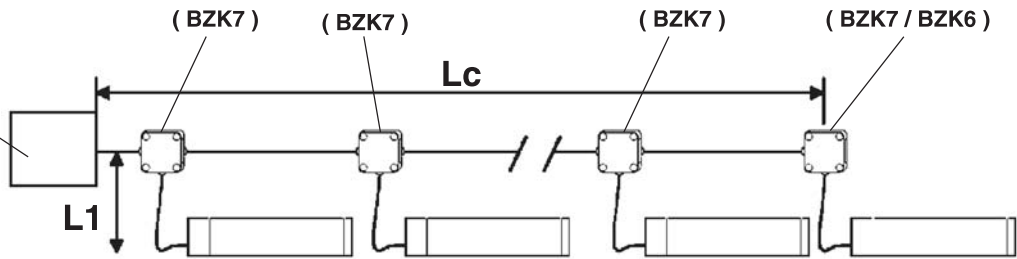

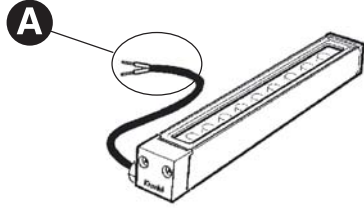

art. BH14 - BH15  
 BH16 - BH17  
 BH18 - BH19  
 BH20 - BH21  
 BH22 - BH23  
 BH24 - BH25  
 BK36 - BK37  
 BK40 - BK41  
 BK80 - BK81  
 BK84 - BK85  
 BI11 - BI12  
 BI13 - BI14

**EN** N.B.: To make the connection to the mains ( step A ), use art. BZK7 or other connection devices which guarantee an IP66 degree of protection.

**FR** N.B.: Pour le raccordement électrique a la ligne ( phase A ), servez-vous de l'art. BZK7 ou bien d'autres dispositifs de connexion garantissant l'indice de protection IP66.

**ES** NOTA: Para efectuar el enlace a la red eléctrica ( fase A ), utilizar los art. BZK7u otros dispositivos de conexión , que garantizan grado de protección IP66.

N.B.: WHEN INSTALLING THE " LINEALUCE MINI " SYSTEM, MAKE SURE ALL CURRENT NATIONAL REGULATIONS RELATING TO INSTALLATION ARE OBSERVED.

N.B.: LORS DE L'INSTALLATION DU SYSTÈME " LINEALUCE MINI " VEUILLEZ RESPECTER RIGOREUSEMENT LES NORMES EN VIGUEUR EN LA MATIÈRE DANS LE PAYS.

NOTA: DURANTE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA " LINEALUCE MINI " RESPETAR ESCRUPULOSAMENTE LAS NORMAS NACIONALES DE INSTALACION EN VIGOR.

**EN** N.B.: For information on LED replacement please contact iGuzzini.


**FR** N.B.: Pour procéder au remplacement de la LED, adressez-vous à la société iGuzzini.

**ES** NOTA: Para sustituir el LED llame a la empresa iGuzzini.

**EN** Should the outer flexible cable be somehow damage, the latter should be replaced by the manufacturer, or by the corresponding service centre, or by an appropriate and qualified member of staff in order to avoid all risk of danger.

**FR** Si le câble flexible extérieur est abîmé, faites-le remplacer par le fabricant, par son service après-vente ou par un professionnel du secteur agréé afin d'éviter tout danger.

**ES** En caso de daños el cable flexible externo debe substituirse por el fabricante, su servicio de asistencia o personal calificado equivalente para evitar peligros.

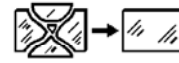

**EN** Should the glass break, the product cannot be used and you should contact the manufacturer for its replacement.

**FR** En cas d'endommagement de l'écran de protection le produit ne peut pas être utilisé, contactez le fabricant pour le remplacement.

**ES** No utilizar el producto en caso de ruptura del vidrio y contactar el fabricante para la sustitución.